

使用環境の確認

ご使用には、以下のような性能を満たしたIBM PC/AT互換機が必要です。

■SD-JUKEBOXと組み合わせて使用するとき

SD-JUKEBOXと組み合わせて、著作権保護された音楽データをSDメモリーカードに書き込む場合は、専用ドライバが必要です。専用ドライバは以下の環境で使用できます。

- 対応機種：PCカードスロットを持つノート型のIBM PC/AT互換機
- OS：Windows98標準インストールモデル
- ドライバをインストールするためのフロッピーディスクドライブ

重要

- Windows98以外のOSや、パラレル・SCSI・USB接続など、独自のデバイスドライバで動作しているPCカードリーダーライターでは使用できません。

■一般のファイルの読み書きで使用する時

一般の画像ファイルやデータの読み書きは以下の環境で動作します。

Windowsの場合

- 対応機種：IBM PC/AT互換機
- OS：Windows95、Windows98、Windows2000標準インストールモデル

Macintoshの場合

- 対応機種：Macintosh
- OS：Mac OS 8.5以降

お願い


- 上記のシステム環境以外で使用された場合、および自作パソコンで使用された場合の動作保証は一切しませんが、あらかじめご了承ください。
- SDメモリーカード、およびマルチメディアカードをパソコン以外の機器(DVC、オーディオなど)で使用する場合は、対象の機器でフォーマットをしてください。パソコンでフォーマットした場合、使用できないことがあります。詳しくは機器の取扱説明書でご確認ください。

推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

SDメモリーカードの取り付け・取り外し


SDメモリーカードの取り付けかた

SDメモリーカードを、PCカードアダプタの挿入口に押し込みます。

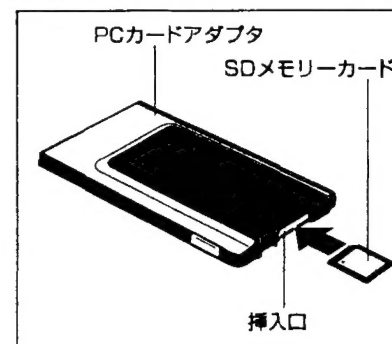

SDメモリーカードの取り外しかた

PCカードアダプタのエジェクトボタンを押して、SDメモリーカードを引き抜きます。

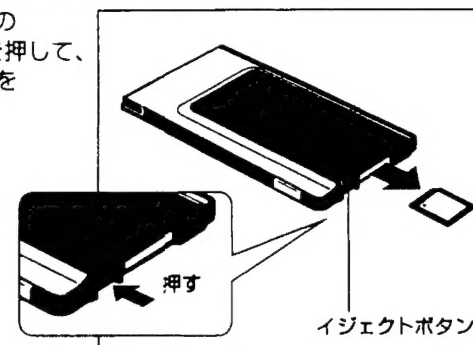

- マルチメディアカードをご使用の際も、同様の取り付け・取り外しかたです。

ご注意

- エジェクトボタンを使用せずに、SDメモリーカードを取り外すと誤動作の原因となります。

ご使用方法

■SD-JUKEBOX(Windows98専用)と組み合わせて使用する場合

- SD-JUKEBOXと組み合わせて使用するためには、専用ドライバのインストールが必要です。
- SD-JUKEBOXと組み合わせて使用したい場合は、13ページの「一般ファイルの読み書きで使用する時」をご参照ください。

1 はじめて使用するとき

①PCカードアダプタに、SDメモリーカードを取り付けます。

②PCカードアダプタを、
PCカードスロットに
挿入します。

「新しいハードウェアの追加
ウィザード」が表示されたら、
[次へ>] ボタンをクリック
します。



○ご注意

- 上記画面が表示されない場合は、ドライバ名を確認してください。
「標準IDE/ESDIハードディスクコントローラ」が表示されている場合は、
「[?] Windowsに付属のドライバで認識している場合」(12ページ)を
参照してください。
- ドライバ名の確認は、タスクバーをクリックするか、
[スタート] → [設定] → [コントロールパネル] → [PCカード] の順にクリックし、
ソケットの状態を確認できます。

③次の画面が表示されますので
「使用中のデバイスに最適な
ドライバを検索する(推奨)」を
選択して、[次へ>] ボタンを
クリックします。



④付属のフロッピーディスクを
フロッピーディスクドライブ
に入れ、右記画面でフロッピー
ディスクドライブを選択し、
[次へ>] ボタンをクリックします。



⑤デバイスドライバが見つかる
と、右記画面が表示されます。
[次へ>] ボタンをクリックします。



⑥デバイス用の検索すると、
右記画面が表示されます。
[次へ>] ボタンをクリックします。



⑦右記画面が表示され、
[完了] ボタンをクリックすると
デバイスドライバのセットアップ
が終了します。




⑧マイコンピュータ上に、新しい
ドライブのアイコンが表示され
ていることをご確認ください。
以降のご使用の際は、自動的に
認識されます。

ご使用方法


■ Windowsの標準のドライバで認識しているとき

すでにWindowsに付属のドライバでPCカードアダプタを認識している(スタート→設定→コントロールパネル→PCカードの順にクリックし、ソケットの状態が「標準IDE/ESDIハードディスクコントローラ」と表示されている)場合は、下記手順に従ってドライバを変更してください。この状態では、SD-JUKEBOX著作権保護されたから音楽データを読み書きすることができません。

- ① PCカードアダプタにSDメモリーカードを取り付けます。
- ② PCカードアダプタをPCカードスロットに挿入します。
- ③ スタート→設定→コントロールパネル→デバイスマネージャ→接続別に表示の順にクリックしてください。
右記画面の表示のように
プラグアンドプレイBIOS→
PCIバス→PCカードのアイコン
→標準IDE/ESDIハードディスクコントローラ
の順にクリックし、選択します。

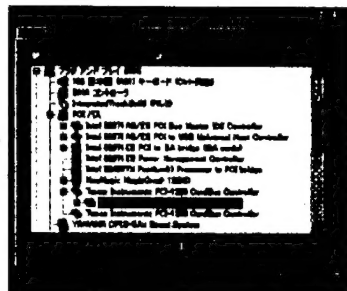

- ④ プロパティをクリックし、ドライバをクリックすると右記画面が表示されますので、ドライバの更新をクリックしてください。

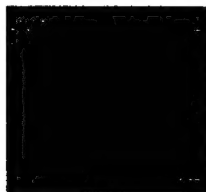


- ドライバの更新からは、12ページの手順②からと同じですので、参照してください。

■ 一般のファイルの読み書きで使用する場合

- ① PCカードアダプタに、SDメモリーカードを取り付けます。
- ② PCカードアダプタを、
PCカードスロットに挿入します。
「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されたら、
次へ> ボタンをクリックします。



- ③ 画面に従って、
数回 次へ> ボタンをクリック
すると、右記画面が表示されます。
完了 ボタンをクリックします。

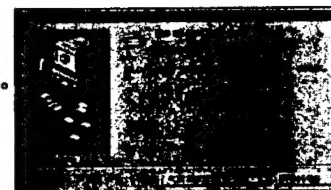

- ④ セットアップが完了しました。マイコンピュータ上に新しいドライブのアイコンが表示されていることをご確認ください。
以降のご使用の際は、自動的に認識されます。

- 上記画面はWindows98の場合です。Windowsのバージョンによって、表示画面が多少異なる場合があります。
「新しいハードウェア」画面に、ドライバの選択を要求された場合は、「Windows標準のドライバ」を選択し OK ボタンをクリックします。

ご注意

- SDメモリーカード側面の書き込み禁止スイッチを、LOCK状態にして装着した場合、アクセス時にブルー画面の警告表示などが発生します。
再度、いずれかのボタンを押して、表示を元に戻してください。

ご使用方法

■PCカードアダプタの取り出し方

（ご注意）

- SDメモリーカードへのアクセス中にPCカードアダプタを抜くと、データが壊れることがあります。次の手順で取り外してください。
- ①SDメモリーカードを使用している、アプリケーションソフトをすべて終了してください。
- ②画面右下のタスクバーに表示されている、「PCカード」のアイコンを左クリックします。
- ③ **標準IDE/ESDIハードディスクコントローラの中止** または、**BN-SD Series PCMCIA Disk Controllerの中止** を選択します。



- ④右図画面の表示が出たら **OK** をクリックして、PCカードアダプタを取り出します。



（ご注意）

- 上記手順を行わずにPCカードアダプタを抜くと、パソコンが正常に動作しなくなる場合があります。

■Macintoshで使用する場合

DOSフォーマットのマルチメディアカードを使用するためには、「PC Exchange」や「File Exchange」などの拡張機能が必要です。詳しくは、Macintosh本機の取扱説明書でご確認ください。

故障かな!?

こんなとき	原因・疑われるところ	対処法
パソコンが本機を認識しない	<ul style="list-style-type: none"> ●PCカードアダプタが正しくパソコンに差し込まれていますか？ ●ドライバがインストールされていますか？ ●IRQが不足していませんか？ 	<ul style="list-style-type: none"> →PCMCIAスロットに正しく奥まで差し込んでください。 →ドライバを正しくインストールしてください。 (P.10ページ) →コントロールパネルからシステムを開き、デバイスマネージャをクリックします。番号が00~15まで埋まっている場合は、パソコンの取扱説明書を参照し、IRQの空きを作成してください。
書き込みができない	●SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがLOCKになっていませんか？	→書き込み禁止スイッチを解除してください。

保証とアフターサービス（必ずお読みください）

■保証書

上記の「故障かな!？」に従って確認のあと直らないときは、まず本機を取り外し、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■修理を依頼されるとき

本書をご確認のあと直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。